

## Passo a passo – CAIXA DE FERRAMENTAS



### Material:

- Kit para cartonagem *Sem Igual*; - 40 cm de tecido 100% algodão estampado e 40 cm de tecido 100% algodão liso ou de outra estampa; - Pincel; - Espátula de plástico; - Rolinho de espuma; - Cola branca; - Cortador circular ou estilete; - Base de corte; - Cantoneira fio de cabelo, se tiver; - Fita adesiva tipo crepe.

**Orientações Gerais:** antes de começar o revestimento leia as instruções e faça o reconhecimento de todas as peças do kit.

O kit é composto de 5 caixas (potes), a base de suporte e as alças. Todos os 5 pots são feitos exatamente da mesma forma, todos eles possuem um número seguido do traço e outro número, sendo que o primeiro número é o número do pote e o segundo o número de cada peça que você poderá identifica-las na tabela abaixo. Antes de começar separe todas as peças de cada pote para não se confundir na hora de revestir e montar.

**Dica:** Use cola sempre o suficiente, não é necessário exagero. Para o revestimento sempre espalhar cola com o pincel, alisar com o rolinho para deixar uniforme e evitar manchas de cola. Sobrepor à peça no tecido. Virar a peça e alisar o tecido com a mão e usar a espátula de dentro para fora para retirar as imperfeições e eventuais bolhas. **MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR E UMIDADE!**

KT0096		Caixa de Ferramentas	
Peça 1	base da caixa (papelão cinza) 1x	Peça 5	Base de suporte (papelão cinza) 2x
Peça 2	Lateral maior (papelão cinza) 2x	Peça 6	Alças e meia alças (papelão cinza) 2x
Peça 3	Lateral Menor (papelão cinza) 2x		
Peça 4	Revestimento externo (papel cartão) 1x		

PARA TE AJUDAR ASSISTA O VÍDEO EM NOSSO CANAL DO YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=0Qs1dS8jhGQ>

**Passo 1:** revestimento da base Peça 1.

Escolha o tecido que ficará por dentro da caixa.



Siga a dica inicial para revestir a base da caixa.

Com o cortador circular recorte as sobras do tecido de todos os lados da peça sem deixar sobras.


**Passo 2:** revestimento das laterais da caixa Peças 2 e 4.

Escolha o tecido que ficará por dentro da caixa.



Repita os mesmos procedimentos do passo 1, porém sobreponha a peça deixando uma sobra de tecido de todos os lados. Nas diagonais corte o excesso de tecido, mas deixe uma margem de 0,5 cm, não corte rente ao papelão. USE A CANTONEIRA FIO DE CABELO, se tiver. A sobra de baixo pode ser menor porque será retirada totalmente com o cortado circular. Cole todas as laterais do tecido.

**Passo 3:** montagem da caixa. Usar as 5 peças finalizadas dos passos 1 e 2.

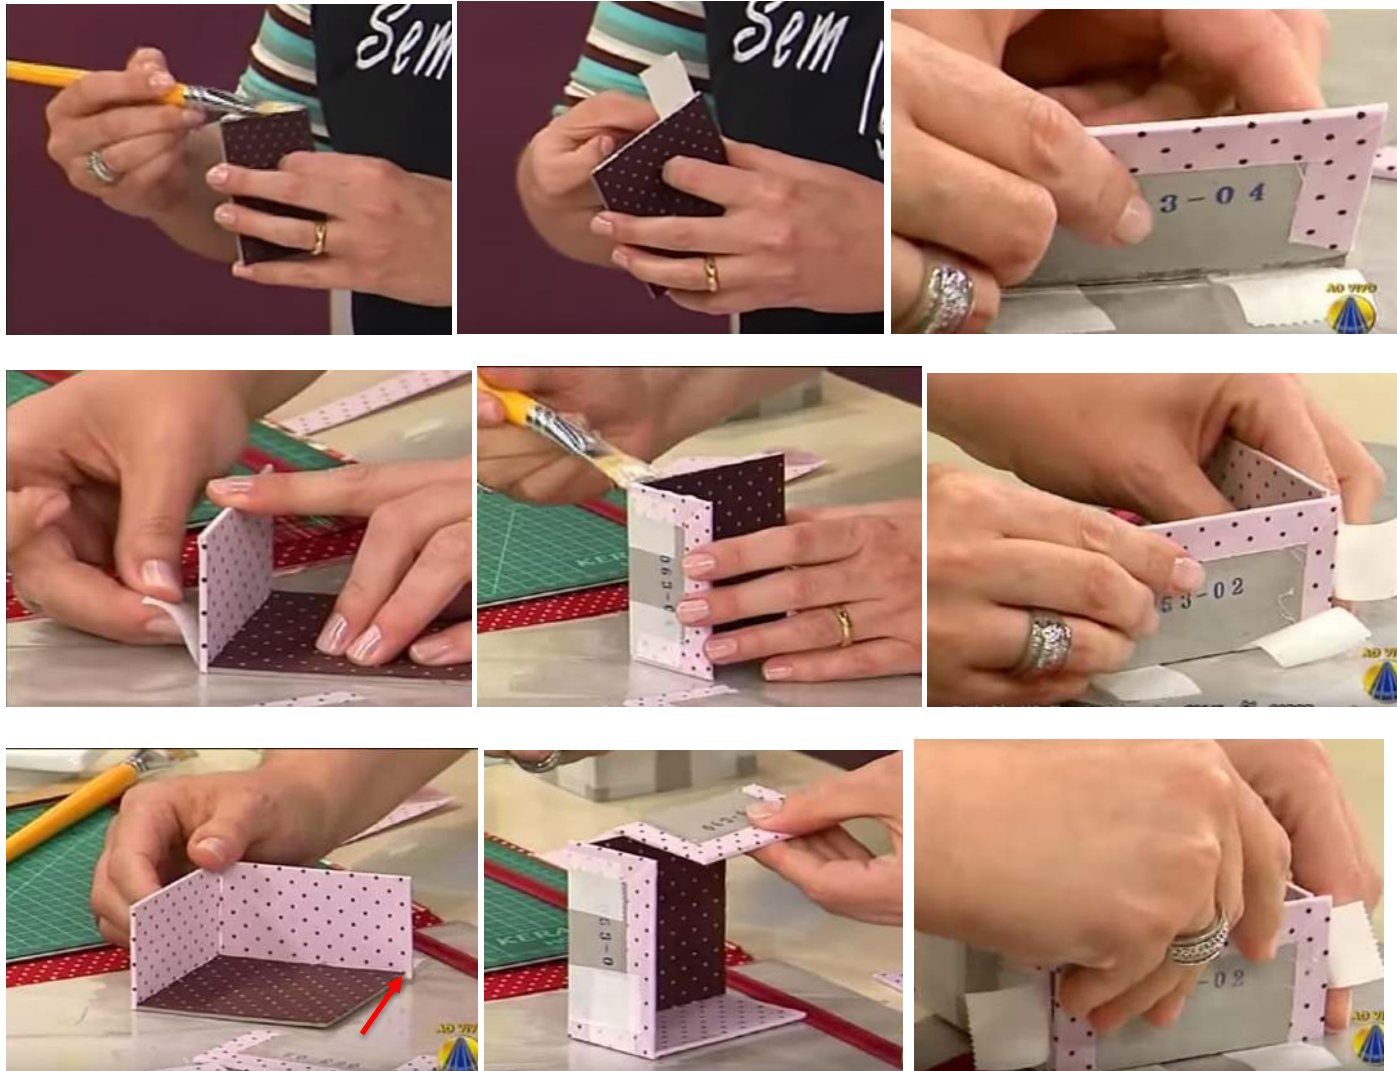

Aplique cola na lateral menor da base da caixa. Corte 3 ou 4 pedaços de fita adesiva, cole na base da caixa na lateral menor deixando uma sobra de fita adesiva para ser colada na lateral. Posicione a lateral menor a base, use a fita adesiva para fixar a lateral a base da caixa. Ajuste bem para ficar firme e sem espaços entre a base e a lateral. Repita o mesmo procedimento para colar as outras laterais. Note na foto 7 que quando você colocar a lateral maior, sobrá 2 mm de papelão de um dos lados, isso é normal, é aí que a lateral menor irá encaixar. Seguindo a ordem, 1ª lateral menor, 2ª lateral maior, 3ª lateral menor e 4ª lateral maior.

**Passo 4:** revestimento da parte de baixo do pote  
Escolha o tecido que ficará por fora da caixa.



Passa cola na parte de baixo de cada pote e cole um pedaço de tecido deixando 1 cm de sobra de todos os lados, passe cola e vire esta sobra de tecido para arrematar. Corte as pontas usando a tesoura.

**Passo 5:** Revestimento externo Peça 3.

Escolha o tecido que ficará por fora da caixa.

Revista a peça deixando uma sobra de 2 cm de todos os lados, use a cantoneira fio de cabelo nas diagonais e vire o tecido na parte de cima e de baixo, deixe as duas pontas sem cola.

Passa cola na parte externa de cada pote e comece a colagem do acabamento. Fixe tudo com fita crepe.



**Passo 6:** Revestimento da base de suporte dos potes, peça 5

Cole o tecido deixando 2 cm de sobra de todos os lados, faça as diagonais usando a cantoneira fio de cabelo e vire as sobras fazendo o arremate. Repita o mesmo processo nas duas peças. E ao final cole uma peça com a outra.



**Passo 7:** Revestimento das alças Peças 6

Cole o retalho na parte de trás da alça, isso servirá para dar mais espessura para a peça.



## *Sem Igual* Artesanato Exclusivo. Porque a arte faz parte!

Com as duas alças revestidas é a hora de colar no suporte. Centralize bem a peça e passe cola, faça a colagem de uma peça de cada vez, fica mais fácil. Para auxiliar a colagem poderá usar prendedores ou fita adesiva.



É importante deixar secar por pelo menos 2 horas antes de usar.

Quando todas as peças estiverem secas é hora de colar no suporte. Você poderá usar para auxiliar a colagem, os prendedores, fita adesiva ou um peso como livros.



Esta peça é muito versátil, podendo ser usada como caixa de ferramentas, caixa para apetrechos de maquiagem, material de escritório e muito mais!