

## Passo a passo – Fichário A5




### Material:

- Kit para cartonagem *Sem Igual* mod. Fichário A5; - 2 cortes de tecido 100% algodão tamanho 40 x 40 cm; - Pincel; - Espátula de plástico; - Rolinho de espuma; - Cola branca; - Cortador circular; - Base de corte; - Régua; - Lápis; Cantoneira fio de cabelo. – fita crepe. – agulhão ou furador.

KT0142		Kit para Fichário A5	
Peça 1	Capas (papelão cinza) 2x	Peça 3	Contra capa (papel cartão) 2x
Peça 2	Lombada (papelão cinza) 1x		

**Dica:** *antes de começar o revestimento leia as instruções e faça o reconhecimento de todas as peças do kit.* Use cola sempre o suficiente, não é necessário exagero. Para o revestimento sempre espalhar cola com o pincel, alisar com o rolinho para deixar uniforme e evitar manchas de cola. Sobrepor à peça no tecido. Virar a peça e alisar o tecido com a mão e usar a espátula de dentro para fora para retirar as imperfeições e eventuais bolhas. **MATERIAL SENSÍVEL AO CALOR E UMIDADE!**

### Passo 1: montagem da capa peça 1.

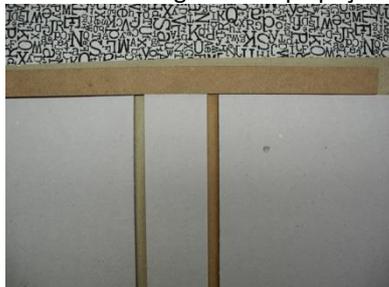



Cole uma capa no papel Kraft. A coifa deverá ter 0,5 cm. Use os gabaritos de encadernação ou marque com a régua o espaçamento de 0,5 cm. Cole a lombada e a outra capa no kraft. Importante usar uma régua para alinhadas as três partes. Refile todos os excessos de papel de todas as laterais.

### Passo 2: revestimento da capa peça pronta do passo anterior. E das contra capas peça 3.



Cole o tecido do lado oposto ao kraft. Deixe uma sobra de 2 cm de tecido de todos os lados. Com a cantoneira fio de cabelo faça as diagonais nos 4 cantos da peça. Passe cola e vire as sobras do tecido. Repita o mesmo processo para revestir as bases.

### Passo 3: Arremate interno da capa.

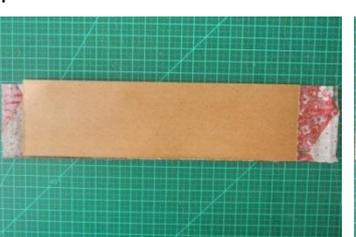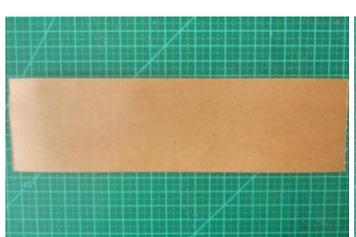

Corte um pedaço de kraft ou sulfite com 22,5 x 12 cm. Cole o tecido deixando 2 cm de sobra nas extremidades, vire e cole pra trás. Cole a peça centralizando cobrindo a coifa da capa.

## *Sem Igual Artesanato Exclusivo. Porque a arte faz parte!*

**Passo 4:** fixação do trilho na contracapa.

O trilho deverá ser fixado com as carrapetas, faça os furos na contracapa usando o agulhão ou furador e aperte bem o parafuso das carrapetas.



**Passo 5:** finalização.

Com as contracapas prontas passe cola generosamente na contracapa e cole na capa, deixe secar por 2 horas sob um peso ou fixe bem com crepe.

